



Manual do NT01 - VarioTerminal.

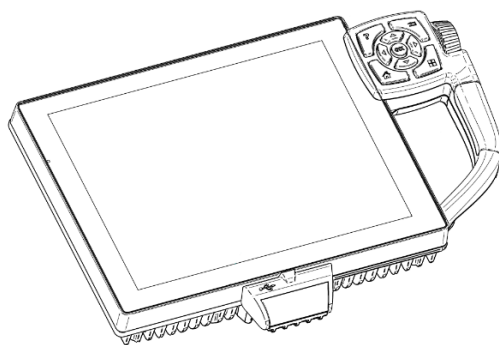


O NT01 é um terminal de dados com tela de 10,4 polegadas, sensível ao toque, utilizado exclusivamente em veículos da AGCO, para interface com o usuário na operação de veículo agrícola.

O software carregado no NT01 varia de acordo com o veículo e com a aplicação. Consulte os manuais do seu veículo sobre a operação do software do NT01 e suas telas. A concessionária da marca do seu veículo poderá fornecer orientações e treinamentos adequados. Os conectores frontais, protegidos por uma capa, conforme mostrado na figura abaixo, não devem ser utilizados pelo usuário do veículo, pois são dedicados ao diagnóstico e carga de software no NT01 pela concessionária ou técnico especializado, com padrão dedicado que não corresponde ao padrão USB e não deve ser utilizado para carga de celulares.

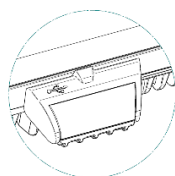

A figura abaixo mostra a parte traseira do NT01. O conector maior serve para interface de dados com o veículo da AGCO e alimentação do terminal, feita com cabo dedicado da AGCO. Os conectores circulares servem para conexão de câmeras opcionais, com interfaces dedicadas, disponíveis dependendo do veículo. O terminal NT01 não requer nenhum serviço do usuário, em caso de dúvidas, suporte ou manutenção, contate a concessionária do seu veículo ou a mais próxima.

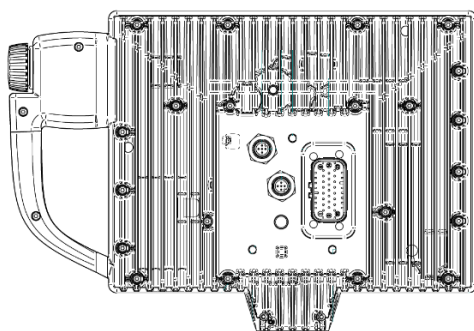

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto contém a placa WT41u-E da Silicon Labs, com código de homologação:



09320-19-03402

Para maiores informações sobre certificações ANATEL consulte: <https://www.anatel.gov.br>